

△ Leuze electronic

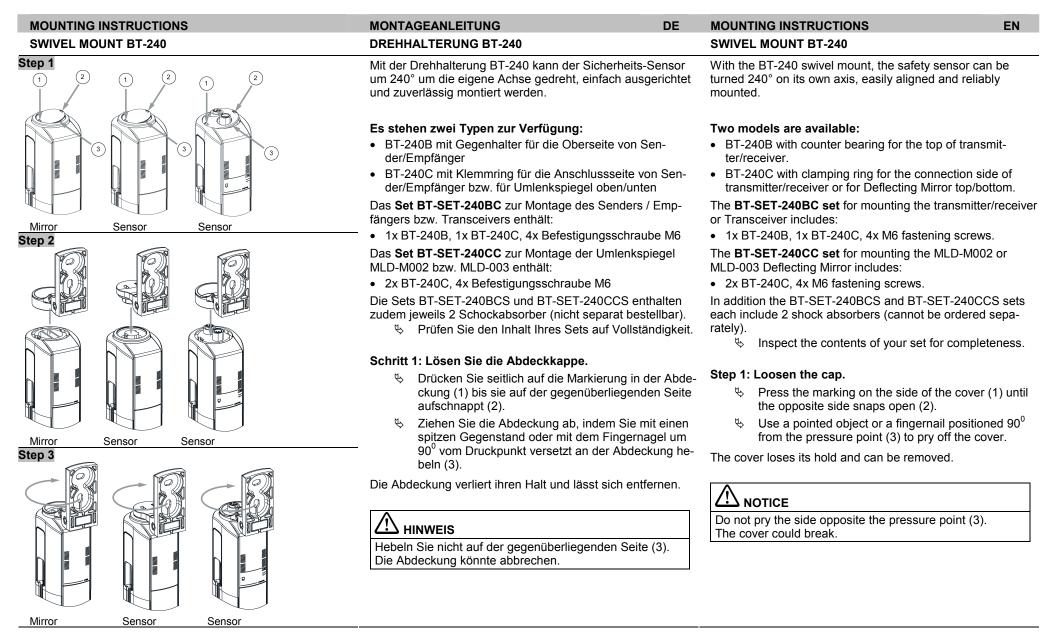

△ Leuze electronic

ΕN **MOUNTING INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG** DE **MOUNTING INSTRUCTIONS SWIVEL MOUNT BT-240 DREHHALTERUNG BT-240 SWIVEL MOUNT BT-240**

Step 4

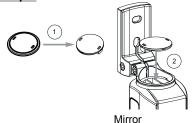


Step 5

Sensor

Sensor

Step 6

Mirror

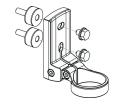

Schritt 2: Bringen Sie die Drehhalterung an.

Ե Drücken Sie die Drehhalterung BT-240 mit dem Klemmring bzw. dem Gegenlager in die freigelegte Aussparung.

HINWEIS

Das Wandteil muss sich auf der Seite der Frontscheibe befinden.

Schritt 3: Befestigen Sie die Drehhalterung am Gerät.

♥ Drehen Sie die Drehhalterung um mindestens 60°. um sie drehbar am Gerät zu befestigen.

Schritt 4 (nur Spiegel): Bringen Sie die Abdeckkappe wieder an.

Der äußere Ring (Außenring) an der Abdeckkappe lässt sich herausbrechen.

Entfernen Sie den Außenring von der Abdeckkappe (1) und klicken Sie die Abdeckkappe auf die Öffnung am Spiegel (2)

Schritt 5: Richten Sie das Wandteil aus.

Das Wandteil ist um 180° drehbar.

- Ziehen Sie das Wandteil vom Klemmring bzw. dem Gegenlager ab und bringen Sie es, wie gewünscht, nach oben (3) oder unten (4) gerichtet wieder an.
- Stecken Sie die Inbusschraube (1) wieder ein und ziehen Sie sie fest bis das Wandteil fixiert ist.

Schritt 6: Befestigen Sie das Wandteil.

Das Wandteil der Drehhalterung kann mit Schrauben und Schwingungsdämpfer montiert werden.

- Schrauben Sie das Wandteil am Untergrund fest.
- Ustieren Sie den Sensor durch Drehen und ggf. durch Neigen nach Lösen der Inbusschrauben (1) und (2).
- ☼ Ziehen Sie die Inbusschrauben (1) und (2) nach dem Ausrichten fest.

Step 2: Position the swivel mount.

Press the BT-240 swivel mount with clamping ring or counter bearing into the exposed opening.



The wall element must be positioned at the side of the front screen.

Step 3: Fasten the swivel mount to the device.

Turn the swivel mount at least 60° to secure it to the device in a swiveling manner.

Step 4 (mirror only): Remount the cap.

The outer ring on the cap can be punched out.

Remove the outer ring from the cap (1) and click the cap onto the opening on the mirror (2).

Step 5: Align the wall element.

The wall element can be turned 180°.

- ♦ Loosen and remove the Allen screw (1).
- Pull the wall element from the clamping ring or the counter bearing and remount it as desired, either pointed upward (3) or downward (4).
- Reinsert the Allen screw (1) and tighten until the wall element is secure.

Step 6: Fasten the wall element.

The wall element of the swivel mount can be mounted with screws and vibration damper.

- Securely screw the wall element to the mounting surface.
- Adjust the sensor by turning and, if necessary, by tilting after loosening Allen screws (1) and (2).
- Tighten Allen screws (1) and (2) after aligning.