

LS 92 Ex i

Barrières unidirectionnelles

fr-09-2012/09 50111477




0 ... 15,6m



- Module compact dans boîtier robuste en zinc moulé sous pression et fenêtre optique en verre pour une bonne protection contre les influences extérieures
- Sortie de commutation conforme à IEC 60947-5-6 (NAMUR)
- Certificat CE d'essai du modèle-type DMT 03 ATEX E 029
- Ex II 2G Ex ia IIC T6
- Ex II 2D Ex iaD 21 T 80°C


Encombrement

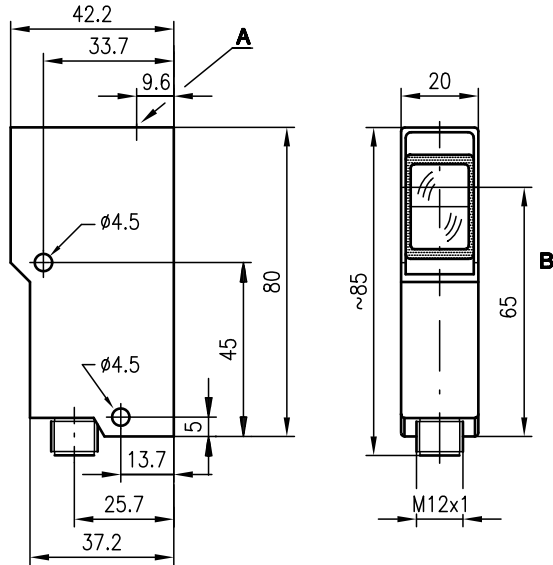


- A Diode témoin
- B Axe optique

Raccordement électrique

LS 92/3 E-L Ex

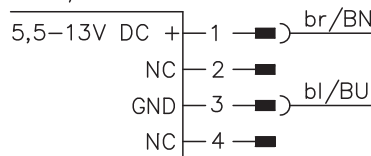

LS 92/3 SE-L Ex

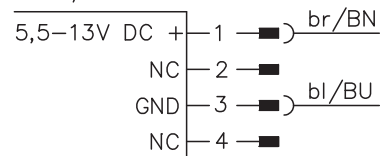

Accessoires :

(à commander séparément)

- Fixations (BT 92, UMS 1)
- Amplificateur interface (VS 403...)
- Câble de raccordement bleu pour les circuits électriques à sécurité intrinsèque :
KB-092-5000-4 ... Ex 50113399
KB-092-5000-4A ... Ex 50113400

Sous réserve de modifications • DS_LS92_ex_fr_50111477.fm



Caractéristiques techniques

Données optiques

| | |
|--|----------------------------|
| Lim. typ. de la portée ¹⁾ | 0 ... 15,6m |
| Portée de fonctionnement ²⁾ | 0 ... 12m |
| Source lumineuse | DEL (lumière modulée) |
| Longueur d'onde | 880nm (lumière infrarouge) |
| Intensité du rayonnement | < 1,1mW/mm ² |

Données temps de réaction

| | |
|--------------------------|---------|
| Fréquence de commutation | 60Hz |
| Temps de réaction | 8,5ms |
| Temps d'initialisation | ≤ 100ms |

Données électriques

| | |
|---------------------------------------|--|
| Tension nominale | 8,2VCC |
| Tension d'alimentation U _N | 5,5 ... 13VCC (y compris l'ondulation résiduelle) |
| Ondulation résiduelle | 0,35V _{SS} max. |
| Consommation (faisceau interrompu) | ≤ 1mA |
| Sortie de commutation | NAMUR (IEC 60947-5-6) |
| Fonction | claire (commutation claire/foncée sur l'amplificateur) |

Témoins

| | |
|-----------|-----------------|
| DEL jaune | faisceau établi |
|-----------|-----------------|



Données mécaniques

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Boîtier | zinc moulé sous pression |
| Surface | revêtement antistatique |
| Fenêtre optique | verre |
| Poids | 140g |
| Raccordement électrique | connecteur M12 |

Caractéristiques ambiantes

| | |
|---|---------------------------------|
| Temp. ambiante (utilisation/stockage) | -20°C ... +50°C/-30°C ... +70°C |
| Niveau d'isolation électrique ³⁾ | II |
| Protection E/S ⁴⁾ | 2 |
| Indice de protection | IP 67 |
| DEL, classe | 1 (conforme à EN 60825-1) |
| Normes de référence | CÉI 60947-5-2 |

Protection contre les explosions

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Certification |  II 2G Ex ia IIC T6 |  II 2D Ex iaD 21 T 80°C |
| Tension maximale de sécurité | U _{max} 13V | |
| Courant maximal de sécurité | I _{max} 40mA | |
| Capacité propre C _i | ≤ 70nF | |
| Inductance propre L _i | ≤ 200µH | |

- 1) Lim. typ. de la portée : limites de la portée sans réserve de fonctionnement
 2) Portée de fonctionnement : portée recommandée avec réserve de fonctionnement
 3) Tension de mesure 250VCA
 4) 2=contre l'inversion de polarité

Pour commander

| | Désignation | Article n° |
|-----------------------|-----------------|------------|
| Émetteur et récepteur | LS 92/3-L Ex | |
| Émetteur | LS 92/3 Se-L Ex | 50080722 |
| Récepteur | LS 92/3 E-L Ex | 50080721 |

Notes

Diagrammes

Remarques

- **Usage conforme :**
Ce produit ne doit être mis en service que par un personnel qualifié et utilisé selon l'usage conforme. Ce capteur n'est pas un capteur de sécurité et ne sert pas à la protection de personnes.
- Pour l'utilisation dans des zones à risque explosif, un amplificateur interface est nécessaire.
- Il faut un amplificateur interface pour chaque appareil, chaque émetteur et chaque récepteur.

Manuel d'utilisation de la série 92 Ex prévue pour l'utilisation dans des zones à risque explosif

Les capteurs pour les zones à risque explosif de Leuze electronic sarl. fonctionnent selon le principe photoélectrique. Ces capteurs détectent sans contact des objets qui se trouvent sur le parcours du rayon lumineux ou se déplacent dans le rayon lumineux.

Les appareils de la série 92 Ex (barrière simple LS, cellule à réflexion sur réflecteur PRK et cellule reflex à détection directe FRK) ont été développés pour l'utilisation dans les secteurs à risque explosif des zones 1 et 21 (groupe d'appareils II, catégorie 2) en accord avec les normes EN 60079 et EN 61241.

La sécurité intrinsèque des capteurs n'est garantie qu'avec un équipement correspondant conformément à IEC 60947-5-6 (NAMUR), p.ex. un amplificateur interface VS 403.



Remarques !

- Un amplificateur interface doit être utilisé pour chaque capteur, dans le cas de la barrière unidirectionnelle pour l'émetteur et le récepteur.
- Il est interdit de relier plusieurs capteurs à un amplificateur interface.
- Lors de l'utilisation d'un amplificateur interface, veiller impérativement à ce que les chiffres caractéristiques des explosions ne soient dépassés pour aucun des deux appareils.

Installation, mise en service



Attention !

- Du fait des conditions physiques, les cellules photoélectriques de la série 92 Ex ne peuvent pas être utilisés ni pour la protection des personnes ni comme arrêt d'urgence.
- Les cellules photoélectriques de la série 92 Ex ne doivent être installées et entretenues que par un agent qualifié en électrotechnique.
- Respecter impérativement les directives nationales en vigueur pour l'installation d'équipements dans des zones à risque explosif.

Lors de l'installation et de la mise en service des appareils, respecter le certificat CE d'essai du modèle-type DMT 03 ATEX E 029.

Pour la liaison des capteurs à sécurité intrinsèque avec un équipement correspondant, il est par exemple possible d'utiliser un des câbles de liaison bleus KB-092-5000-4 Ex (prise de câble coudée, art. n° 50113399) ou KB-092-5000-4A Ex (prise de câble axiale, art. n° 50113400) de Leuze electronic GmbH + Co. KG.

Entretien, maintenance

Il est interdit d'effectuer de modification sur les appareils de la série 92 Ex pour les zones à risque explosif.

Toute réparation des capteurs ne doit être effectuée que par une personne formée pour cela ou par le fabricant.

Les appareils défectueux doivent être remplacés sans attendre.

Des travaux réguliers d'entretien des capteurs ne sont pas prévus.

De temps en temps et selon les conditions ambiantes, un nettoyage de la fenêtre de sortie du rayon peut s'avérer nécessaire.

Ce nettoyage ne doit être effectué que par une personne formée pour cela.

Résistance chimique

Les capteurs de la série 92 Ex se montrent très résistants à beaucoup d'acides et d'alcalis dilués.

Des agressions par des solvants organiques ne sont possibles que partiellement et pour peu de temps.

Vérifier la résistance aux produits chimiques au cas par cas.

the **sensor** people**EG-Konformitätserklärung**

-EC Declaration of Conformity
-Déclaration CE de conformité
-Declaración de conformidad CE

Name des Herstellers:

*-Name of the manufacturer:***Leuze electronic GmbH+Co. KG***-Le constructeur:**-Nombre del fabricante:*

Anschrift:

*-Address:***In der Braike 1 D-73277 Owen/ Teck***-domicilé:**-Dirección:*

Erklärt unter alleiniger Verantwortung, dass das Produkt mit der Bezeichnung:

*-declares under sole responsibility that the products with the designation:**-assumant sa pleine et entière responsabilité déclare que les produits avec la Référence:**-declara bajo su propia responsabilidad, que los productos con el Número de pedido:***FRK 92/3-300 L Ex****50080724****LS 92/3 Se-L Ex****50080722****LS 92/3 E-L Ex****50080721****PRK 92/3 L Ex****50080723**

Kennzeichnung Gas:

*-Marking for gas:**-Certification gaz:**-Certificación gas:*

Kennzeichnung Staub:

*-Marking for dust:**-Certification poussière:**-Certificación polvo:* **II 2G Ex iA IIC T6** **II 2D Ex iAD 21 T80°C**

Folgenden Richtlinien und Normen für die Gerätegruppe II, Gerätekategorie 2 entsprechen und bei bestimmungsgemäßer Verwendung und Beachtung der Betriebsanleitung die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllen.

*-conform to the following directives and standards for equipment group II, equipment category 3. They fulfil the basic health and safety requirements if used as intended and in accordance with the operating manual.**-sont conformes aux directives et normes ci-dessous pour les appareils du groupe II, catégorie 3 et que sous réserve d'utilisation conforme et du respect des consignes du manuel d'utilisation ceux-ci répondent aux exigences fondamentales pour la sécurité et la santé.**-corresponden a las directivas y normas para grupo de aparatos II categoría de aparatos 3 y que cumplen los requerimientos de seguridad y de salud al ser empleados debidamente teniendo en cuenta las instrucciones de uso.*

Richtlinie 94/9/EG / Richtlinie 89/336/EWG

*-Directive 94/9/EC / Directive 89/336/EEC**-Directive 94/9/CE / Directive 89/336/CEE**-Directiva 94/9/CE / Directiva 89/336/CEE***EN 60079-0:2006****EN 60079-11:2007****EN 61241-0:2006****EN 61241-11:2006**

Owen, den 4.März 2009


Dr. Harald Grübel (Geschäftsführer/ General Manager/ Directeur / Gerente)

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1
D-73277 Owen
Telefon +49 (0) 7021 573-0
Telefax +49 (0) 7021 573-199
info@leuze.de
www.leuze.com

Leuze electronic GmbH + Co. KG, Sitz Owen, Registergericht Stuttgart, HRA 230712
Persönlich haftenden Gesellschafterin Leuze electronic Geschäftsführungs-GmbH,
Sitz Owen, Registergericht Stuttgart, HRB 230650
Geschäftsführer: Dr. Harald Grübel (Vorsitzender), Karsten Just
USt.Id.Nr. DE145912521 | Zollnummer 2554232
Es gelten ausschließlich unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
Only our current Terms and Conditions of Sale and Delivery shall apply.